

Антресоль для шкафа узкого ЭКОНОМ

Антресоль для шкафа узкого ЭКОНОМ (далее - изделие) предназначена для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

1. Технические характеристики:

1.1. Габаритные размеры:

ширина - 429 мм, глубина - 375 мм, высота - 448 мм.

2. Комплект поставки:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Крышка/дно.....2 шт. | 8. Петля накладная.....2 шт. |
| 2. Боковина.....2 шт. | 9. Стяжка межсекционная...4 шт. |
| 3. Дверка малая.....1 шт. | 10. Евростяжка 7x50.....8 шт. |
| 4. Стенка задняя.....1 шт. | 11. Шуруп 4x16.....4 шт. |
| | 12. Ручка-скоба 96 мм.....1 шт. |
| | 13. Саморез 4,2x25.....2 шт. |
| | 14. Гвоздь 2x20.....10 шт. |

3. Требования безопасности:

- 1.1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.
- 1.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

Рекомендуем закрепить изделие в соединении со шкафом к стене навесами, входящими в комплект фурнитуры шкафов! В виду того, что материал стен может быть разным (бетон, кирпич и т.д.), крепёж для стен в комплект не входит и покупается самостоятельно!

4. Гарантийные обязательства:

- 4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

5. Порядок сборки:

- 5.1. Для сборки изделия потребуется шуруповёрт, бита шестигранная 4 мм, биту крестовая PH2, сверло Ø4 мм.
- 5.2. Боковины (2) соедините крышкой и дном (1) используя евростяжки (10).
- 5.3. Гвоздями (14) прибейте заднюю стенку (4), выровняв по ней геометрию короба антресоли.
- 5.4. Установите антресоль на шкаф и через отверстия Ø10 мм соедините её с шкафом, используя межсекционные стяжки (9).
- 5.5. Досверлите насквозь в дверке (3) отверстия Ø4 мм под ручку (12) и установите её, используя саморезы (13).

Дверь может быть навешена как на правую, так и на левую сторону.

При досверливании отверстий под ручку не торопитесь!



Досверливайте на опоре во избежание вырывов на лицевой стороне.

Помните!


Неправильно и неаккуратно просверленные отверстия уже не затягиваются и портят внешний вид изделия!

- 5.6. Навесьте дверку (3) используя петли (8) и шурупы (11).
- 5.7. Отрегулируйте положение дверки винтами петель (8).

7. Общий вид и габариты:

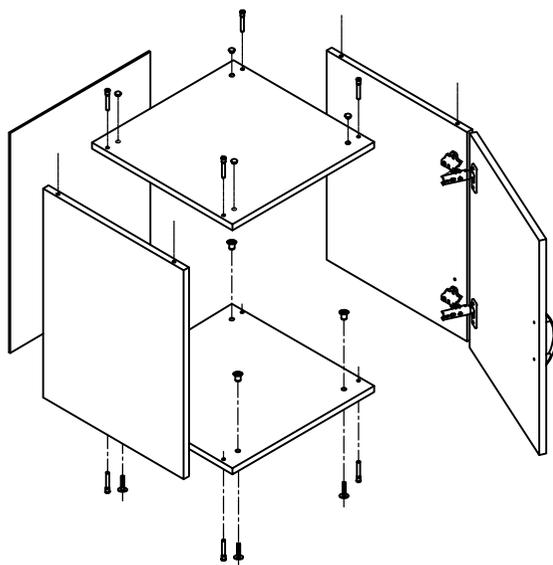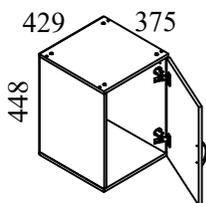

8. Фурнитура:

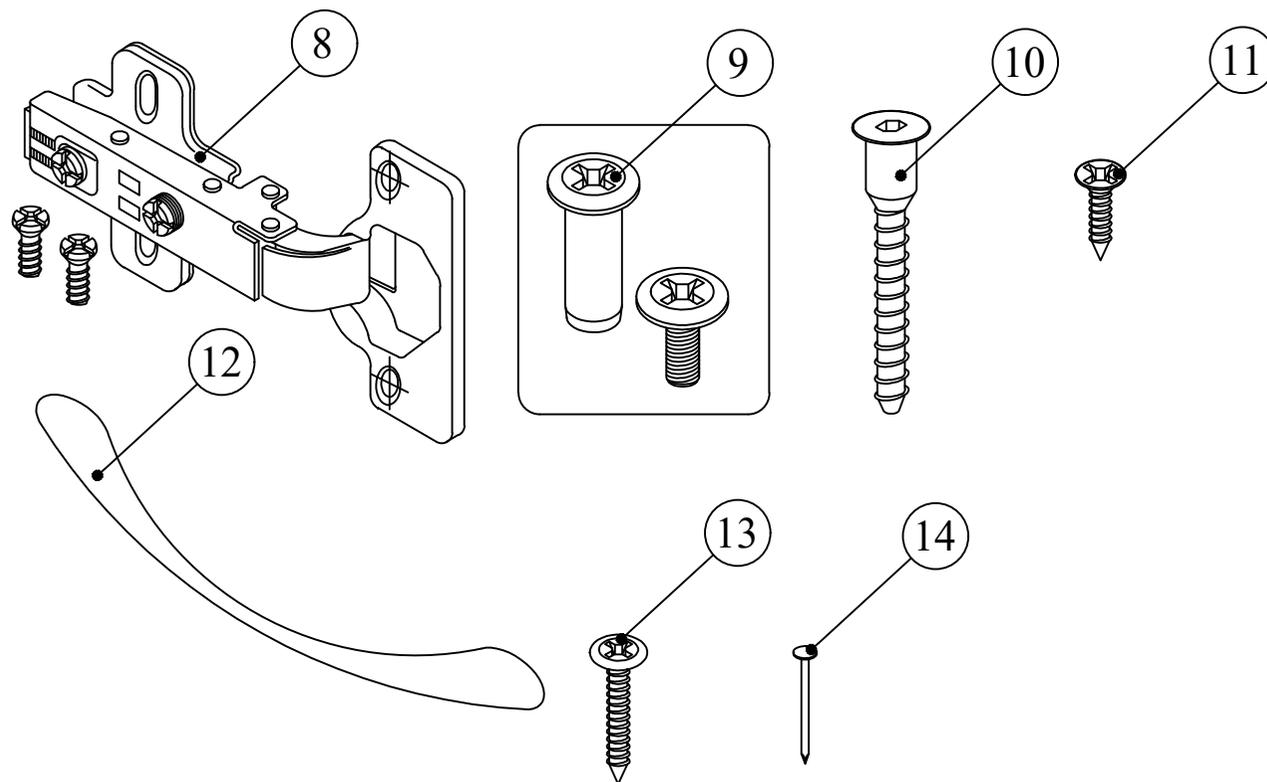

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!

Мы благодарны Вам за использование мебели нашего производства и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!